
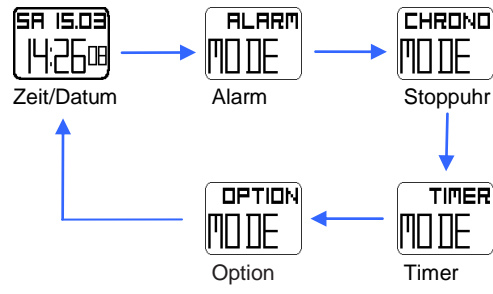

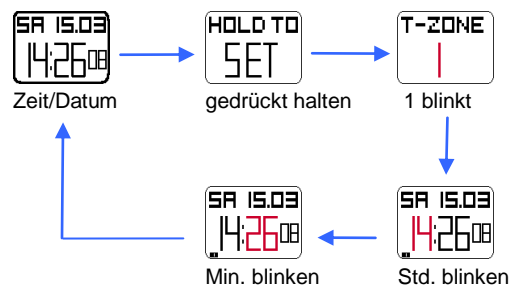

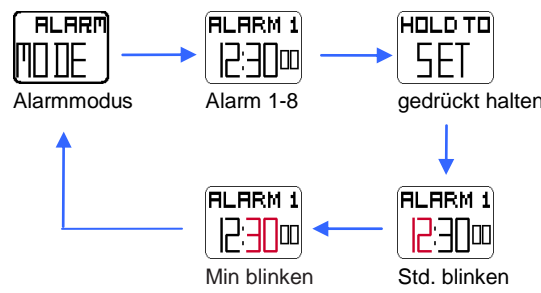


Kurzanleitung VibraLITE 8

<p>Von Modus zu Modus</p> <p>Die Uhr verfügt über 5 Funktionsanzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeit / Datum - Alarm - Chrono (Stoppuhr) - Timer ("Eieruhr") - Option <p>Durch kurzes Drücken von MODE wird von einer Anzeige zur nächsten gewechselt.</p>		
<p>Einstellen von Datum/Zeit</p> <p>> nur blinkende Zahlen können verändert werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET/RESET (a) ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis T-ZONE 1 blinkt • durch Drücken von MODE (b) zu Stunden, Minuten usw. wechseln • mit ST/STOP (c) die Zahlen anpassen • Einstellvorgang mit SET/RESET beenden, Zahlen blinken nicht mehr. 		
<p>Einstellen der Alarme</p> <p>Alarm 1-8 auswählen: Im Alarmmodus kann durch kurzes Drücken von SET/RESET zu Alarm 2, Alarm 3 usw. gewechselt werden.</p> <p>Einstellen: > nur blinkende Zahlen können verändert werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> • SET/RESET (a) ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis die Stunden blinken • mit ST/STOP (c) die Zahlen anpassen • durch Drücken von MODE (b) zu Minuten wechseln • Einstellvorgang mit SET/RESET beenden, Zahlen blinken nicht mehr. <p>Achtung: Die Alarmart muss ebenfalls aktiviert werden! (siehe nächster Punkt)</p>		
<p>Einstellen der Alarmart</p> <p>Im Optionsmodus kurz auf ST/STOP drücken, um Vibration einzuschalten (=ON) oder auszuschalten (=OFF).</p>		